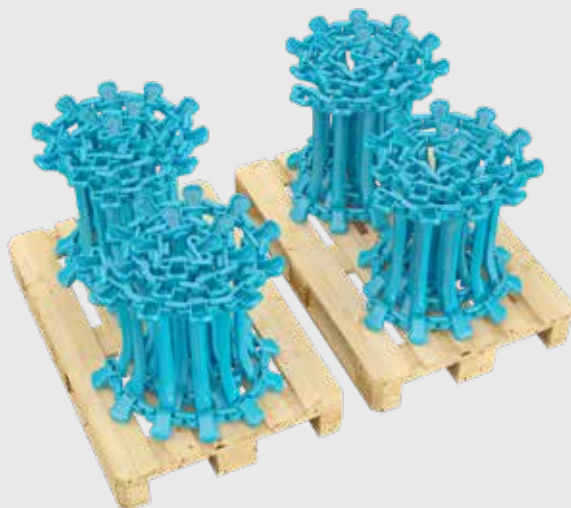
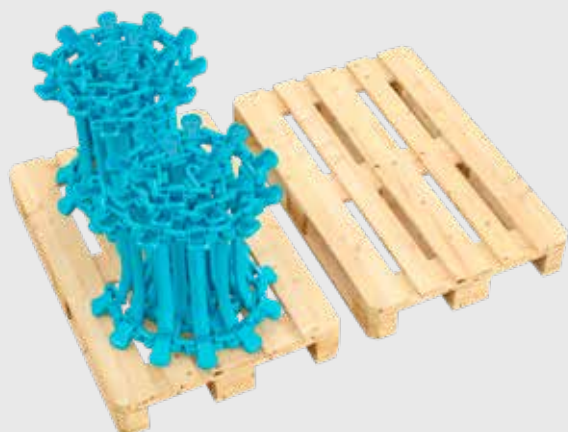


MONTERINGSINSTRUKTION

BANDEN LEVERERAS PÅ FYRA RULLAR

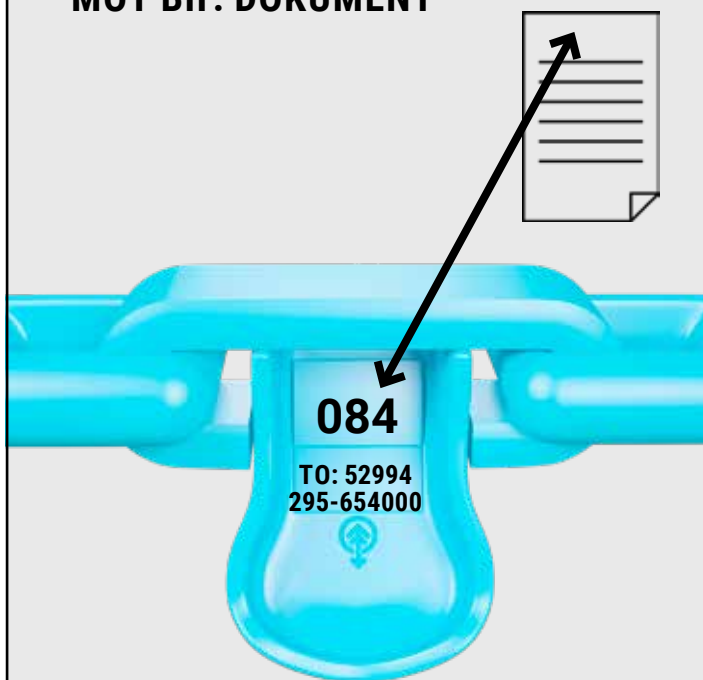


**SÄTT ALLTID IHOP BAND
FRÅN SAMMA LASTPALL**



KOM IHÅG!

**KONTROLLERA SERIENUMRET
MOT BIF. DOKUMENT**



SPARA GARANTISEDELN



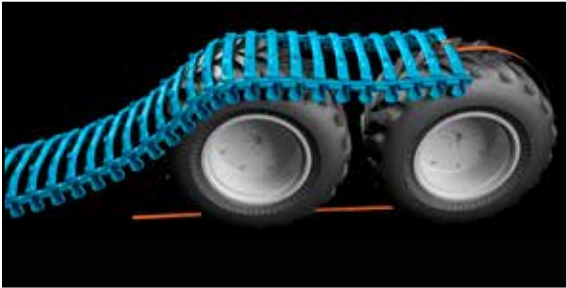
OBS! VERKTYGEN KÖPS SEPARAT!



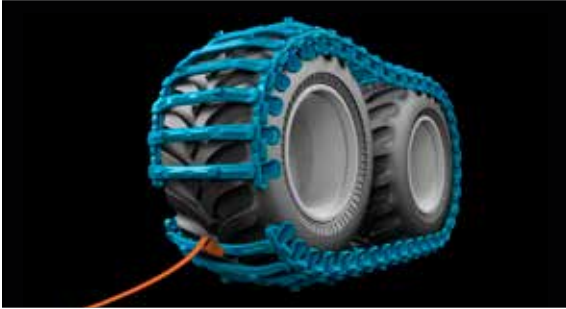
MANUELL



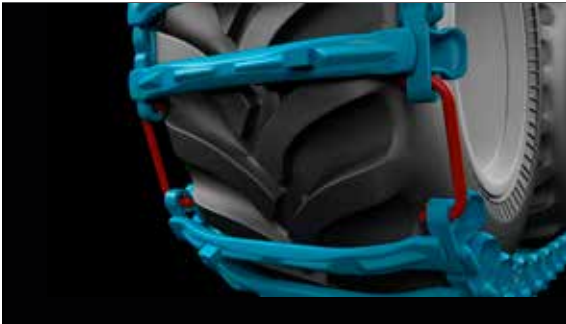
UTVÄXLARE

**1**

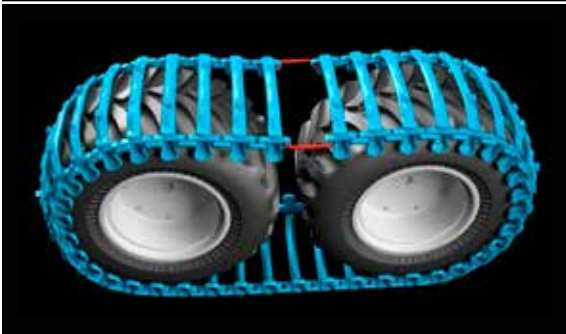
Rulla ut banddelarna och skruva ihop dem med långa bandlås. Kör upp bandet på boggien med hjälp av spännband/klen kätting.

**2**

När bandet ligger på boggien skall de två lösa ändarna vara som på bilden.

**3**

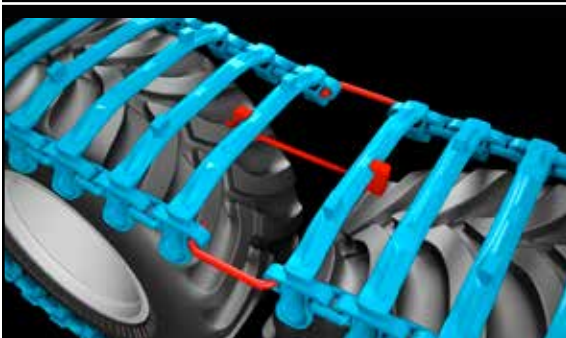
Montera in de två byglarna från utsidan av bandet.

**4**

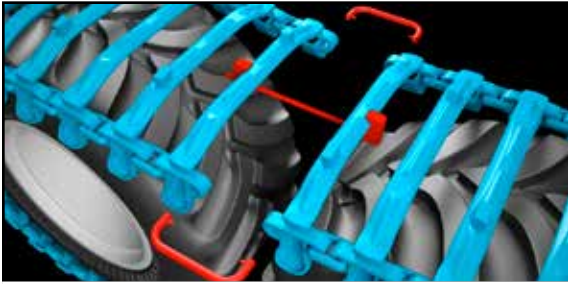
Kör sakta framåt tills byglarna hamnar mitt mellan de båda hjulen. **OBS:** Om däcken är nya så underlättar det monteringen betydligt, om man först fuktar dem. Det kan även behövas att man hjälper till att styra upp bandet från kortsida mot ovansida.

**5**

Monteringsverktyg – sträckare – med skruv.

**6**

Montera sträckaren på tvärjärnen underifrån. Se till att sträckaren hamnar mitt på tvärjärnen. Använd sedan ett spärrskaft att skruva ihop sträckaren med. Dra ej hårdare än nödvändigt. Var uppmärksam så att inte tvärjärnen vrids.


7

När byglarna börjar lossna, plocka bort dem ur bandet.


8

Fortsätt att sträcka bandet tills ni kan montera passande bandlås.


9

Montera sedan dit låsplattan.


10

Sätt i bulten ovanifrån. Detta för att inte muttern skall hamna mot mark vid körning och skadas.


11

Ta loss verktyget. Korrekt spänning är när nedhänget mellan däckan är max 50 mm.

Art.nr

036-468510
036-468511
036-468513
036-468514
036-468518
036-490740
036-468250
036-468260
036-468270
035-470130

Bandtyp

ECO
OF
U
BALTIC
EVO
EX
KOVAX
COVERX
COVERX M
U BYGEL (1 ST)

